* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens udstyr ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning, dette afhænger af dit land.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06514A
Danish. 05/2005. Rev 1.1

SGH-E720
Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr.

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et af forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 89.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [OK]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på telefonens skærm. Eksempel: <**Menu**>

- **Kamera og videokamera**
  Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage et foto eller optage et videoklip.

Specialfunktioner på telefonen

- **MP3-afspiller**
  Du kan bruge telefonen som medieafspiller og afspille MP3-musikfiler.

- **Bluetooth**
  Send fotos, billeder, videoklip og andre personlige data, og opret forbindelse til andre enheder ved hjælp af gratis trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Kom tættere på med billede af opkalderen**
  Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.

- **Visitkort**
  Opret visitkort med dit nummer og din profil. Brug et elektronisk visitkort, når du præsenterer dig for andre.

- **WAP-browser**
  Giver adgang til internettet, forskellige tjenester og aktuelle oplysninger.

- **MMS-besked**
  Send og modtag MMS-beskeder, der består af tekst, billeder, video og lyd.

- **E-mail**
  Send og modtag e-mails med billeder, video og lyd.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og download nye spil.

- **Kalender**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.

- **Diktafon**
  Optag påmindelser og lyde.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon **6**

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang **7**

De første trin til at bruge telefonen

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Åbne menufunktioner 11
Tilpasse din telefon 12
Foretage/besvare opkald 14

Mere end en telefon **14**

Telefonen indeholder et kamera, musik, spil og andre specielle funktioner.

Bruge kameraet 14
Afspille MP3-filer 15
Bruge Telefonbog 16
Browse på internettet 18
Sende beskeder 18
Vise beskeder 20
Bruge Bluetooth 21

Indtastning af tekst **22**

AB-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner **25**

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner **30**

Alle menufunktioner

Fejlfinding **87**

Hjælp og personlige behov

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **89**

Indeks **96**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsliste ▸ s. 30

1 Aktuelle kontaktpersoner ▸ s. 30
2 Ubesvarede opkald ▸ s. 31
3 Udgående opkald ▸ s. 31
4 Indgående opkald ▸ s. 31
5 Slet alle ▸ s. 31
6 Opkaldsvarighed ▸ s. 31
7 Opkaldspris* ▸ s. 32

2 Telefonbog ▸ s. 32

1 Kontaktpersoner ▸ s. 32
2 Tilføj ny kontakt ▸ s. 33
3 Gruppe ▸ s. 34
4 Hurtigopkald ▸ s. 35
5 Mit visitkort ▸ s. 35
6 Eget nummer ▸ s. 36
7 Styrefunktioner ▸ s. 36
8 Servicenummer* ▸ s. 36

3 Programmer ▸ s. 37

1 Java-verden ▸ s. 37
2 MP3-afspiller ▸ s. 37
3 Telefonsvarer ▸ s. 40
4 Verdenstid ▸ s. 41
5 Alarm ▸ s. 42
6 Synk. PIM ▸ s. 43
7 Lommeregner ▸ s. 43
8 Omregner ▸ s. 44
9 Timer ▸ s. 44
0 Stopur ▸ s. 45

4 Browser ▸ s. 45

1 Hjem ▸ s. 45
2 Bogmærker ▸ s. 46
3 http:// ▸ s. 46
4 WAP profile ▸ s. 46
5 Slet hukommelse ▸ s. 47

5 Beskeder ▸ s. 47

1 Opret besked ▸ s. 47
2 Mine beskeder ▸ s. 50
3 Skabeloner ▸ s. 55
4 Slet alle ▸ s. 56
5 Indstillinger ▸ s. 56
6 Hukommelsesstatus ▸ s. 61

6 Filhåndtering ▸ s. 61

Billeder ▸ s. 61
Videoer ▸ s. 61
Musik ▸ s. 62
Lyde ▸ s. 62
Andre filer ▸ s. 63
Hukommelsesstatus ▸ s. 63

7 Kalender ▸ s. 64

8 Kamera ▸ s. 68

9 Indstillinger ▸ s. 75

1 Tid & dato ▸ s. 75
2 Telefonindstillinger ▸ s. 75
3 Skærm indstillinger ▸ s. 76
4 Lydindstillinger ▸ s. 77
5 Netværkstjenester ▸ s. 79
6 Bluetooth ▸ s. 82
7 Sikkerhed ▸ s. 84
8 Forbindelses-indstillinger ▸ s. 86
9 Nulstil indstillinger ▸ s. 87

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejseoplader

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang

De første trin til at bruge telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

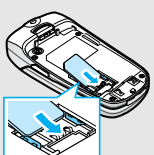

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

3 Sæt batteriet på plads.

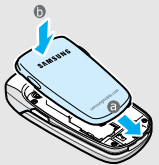

4 Slut rejseopladeren til telefonen.

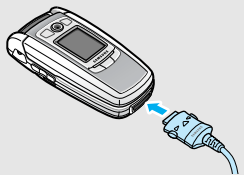

5 Slut opladeren til en almindelig stikkontakt.

Indikatoren på opladeren viser, at opladningen er i gang:

- Rød: Batteriet lades op.
- Grøn: Batteriet er ladet op.
- Orange: Batteriet er ikke sat korrekt i, eller temperaturen er for høj eller for lav.

6 Når telefonen er ladet op (indikatoren lyser grønt), skal du fjerne opladeren fra stikkontakten.

7 Fjern opladeren fra telefonen.

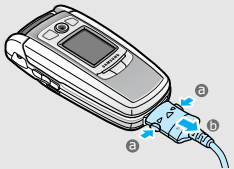

Ikon for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau på skærmen, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
Sluk telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Taster og skærm

	Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. ▶ s. 76 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol). I menutilstand: Vælger den markerede menufunktion.
	Sletter tegn på skærmen.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det sidste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Afslutter et opkald. Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Hold [**1**] nede for at få adgang til telefonsvareren.
	Bruges til at indtaste specialtegn. Hold [#] nede for at aktivere eller deaktivere Lydløs tilstand.
 (i venstre side)	Indstiller telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes nede for at tænde baggrundslyset.
 (i højre side)	I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.
 (på forsiden)	Holdes nede for at åbne eller lukke MP3-afspilleren. Starter musikafspilning.
 (på forsiden)	Går tilbage til den forrige fil under afspilning.
 (på forsiden)	Springer til den næste fil under afspilning.

Skærm

Udseende

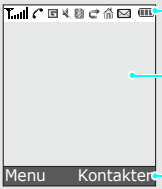

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger.

Ikoner for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner*	
	Signalstyrke for modtagelse
	Igangværende opkald
	Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage opkald.
	Alarm indstillet
	Ny besked
	Ny e-mail

Ikoner (fortsat)	
	Ny talebesked
	Viderestilling af opkald er aktiveret
	Bluetooth er aktiveret
	Der er tilsluttet håndfri enhed eller headset
	Synkroniseret med en pc
	GPRS-netværk
	Roaming
	Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste.
	Telefonen er indstillet til at vibrere.
	Lydløs tilstand aktiveres under opkald.
	Lydløs tilstand er aktiveret (Lydløs).
	Lydløs tilstand er aktiveret (Vibration).
	Batteriniveau

* Viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Åbne menufunktioner

Brug funktionstaster

Funktionstasternes roller afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle rolle vises nederst på skærmen.

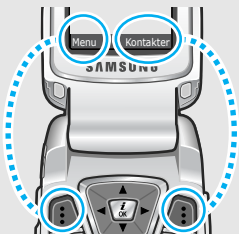

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menutilstand.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til **Kontaktpersoner** i menuen **Telefonbog**.

Vælg en funktion

1. Tryk på den pågældende funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**> eller [OK] for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.
4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder:
   - Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op.
   - Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringemelodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringtone**.
2. Vælg en ringekategori.
3. Vælg en ringemelodi.
4. Tryk på <**Gem**>.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for hovedskærmen og den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærm indstillinger** → **Tapet** → **Hovedskærm** eller **Ydre display**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede, og tryk på <**Vælg**>.
4. Tryk på <**Gem**>.

Skinfarve for menutilstand

Du kan ændre farve for skærmelementer, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærm indstilinger** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand, så lydene fra din telefon ikke forstyrrer andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Menugenveje

Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand.

Sådan ændres en genvej:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genvej**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden "00000000", og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på funktionstasten <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

1. Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder et kamera, musik, spil og andre specielle funktioner.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
3. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
4. Tryk på [ ] for at tage et foto. Fotoet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Eksempel**> for at tage et nyt foto.

Åbn et foto

1. I fototilstand: Tryk på den venstre funktionstast, og vælg **Gå til fotos**.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en fotokategori.
3. Vælg det ønskede foto.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [ ] for at starte optagelsen.
4. Tryk på [ ] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Eksempel**> for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I optagetilstand: Tryk på den venstre funktionstast, og vælg **Gå til videoer**.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en videokategori.
3. Vælg den ønskede video.

Afspille MP3-filer

Kopier MP3-filer til telefonen

Brug disse metoder:

- Download fra internettet. ▶ s. 45
- Download fra en computer via Samsung PC Studio. ▶ brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 84

Opret en afspilningsliste

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **MP3-afspiller**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Føj til afspilningsliste** → **Tilføj alle** eller **Tilføj filer**.
3. Hvis du vælger **Tilføj filer**, skal du vælge filerne og trykke på <**Vælg**>. Gentag fra trin 2.

Afspil MP3-filer

1. På skærmen MP3-afspiller: Tryk på [OK].
2. Brug følgende taster under afspilningen:
   - [OK]: Standser/genoptager afspilningen.
   - [Venstre]: Går tilbage til den forrige fil.
   - [Højre]: Springer til den næste fil.

Afspil MP3-filer (fortsat)

- [Op]: Åbner afspilningslisten.
- [Ned]: Stopper afspilningen.
- [▲/▼]: Indstiller lydstyrken.

Bruge Telefonbog

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Gem kontaktperson** → **Telefon** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobil, Startside, Kontor, Fax, Anden, Email, Vis nummer, Ringtone, Gruppe og Påmindelse.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme registreringen.

Tilføj en registrering (fortsat)

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Gem kontaktperson** → **Kort**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme registreringen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Kontakter**>.
2. Vælg en registrering.
3. Vælg et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op, eller tryk på <**Valg**> for at få adgang til funktioner.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på [OK] for at gemme visitkortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet til andre personer, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send** → **SMS**/**MMS**/**Email**/**Bluetooth**.

Browse på internettet

Med den indbyggede WAP-browser (Wireless Access Protocol) kan du gå på internettet for at bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og downloade indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [OK].

Naviger med WAP-browseren

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på <**Valg**>, og vælg **Vælg** for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilbage** for at skifte til den forrige side.
- Tryk på <**Menu**> for at få adgang til browseren.

Sende beskeder

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Opret besked** → **Tekstbesked**.
2. Indtast beskedteksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem og send** eller **Send**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på [OK] for at sende beskeden.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Opret besked** → **Billed beskeder**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast beskedens emne, og tryk på [OK].

Send en MMS
(fortsat)

4. Vælg **Billede&video** eller **Lyd**, og tilføj en mediefil.

   Billede&video: Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj video** for at tilføje et foto eller videoklip.

   Lyd: Vælg **Tilføj lyd** for at tilføje et lydklip.
5. Vælg **Beskeder**.
6. Indtast beskedteksten, og tryk på [OK].
7. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send**.
8. Indtast nummeret på modtageren.
9. Tryk på [OK] for at sende beskeden.

Send en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Opret besked** → **Email**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast e-mailens emne, og tryk på [OK].
4. Vælg **Beskeder**.
5. Indtast e-mailens tekst, og tryk på [OK].
6. Vælg **Vedhæft fil**.
7. Tilføj et billede, videoklip, musik eller lydfiler.
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send**.
9. Indtast en e-mail-adresse.
10. Tryk på [OK] for at sende beskeden.

Vise beskeder

Vis en SMS

Når der vises en besked:

Tryk på <**Vis**>. Beskeden åbnes.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Mine beskeder** → **Indbakke**.
2. Vælg en besked.

Vis en MMS

Når der vises en besked:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Hent**. Beskeden åbnes.

Fra indbakken:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Mine beskeder** → **Indbakke**.
2. Vælg en besked.

Vis en e-mail

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** → **Mine beskeder** → **E-mail boks**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på <**Ja**>, når **Hent ny e-mail** vises for at hente en e-mail eller et brevhoved.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**>, og vælge **Hent**.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.

Søg efter og par en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter ny enhed**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, parres enhederne.

Send data

1. Åbn et program.
2. Rul til et objekt.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send** → **Bluetooth**.
4. Vælg en enhed.
5. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth-funktionen.

Tryk eventuelt på <**Ja**> for at bekræfte modtagelsen.

Indtastning af tekst

AB-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i beskeder, Telefonbog og Kalender via AB-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

Ikonet for tekstindtastning vises, når markøren er i et tekstfelt.

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og AB-tilstand. Du kan muligvis ogs f adgang til en indtastningstilstand p netop dit sprog, afhngigt af dit land.
- Tryk på [*] for at skifte mellem store og små bogstaver i taltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Bruge AB-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mellemrum + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Tip til brug af AB-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det ønskede bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste "Hej" i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både "lav" og "kat" ligger f.eks. på [**5**], [**2**] og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Tilføj** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Tilføj**>.
4. Indtast det ønskede ord i AB-tilstand, og tryk på <**OK**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette et eller flere indtastede symboler	[**C**].
indsætte et eller flere symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

☑ Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, eller tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 32

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 35

Ringe op til et nummer på SIM-kortet

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det ønskede telefonnummer, og tryk på [#].
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem numrene.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Afslutte et opkald

Luk telefonen, eller tryk på [ ].

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Accepter**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Vilkårlig svartast** er aktiveret i menuen **Ekstra indstillinger**, kan du besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra <**Afvis**> eller [ ]. ▶ s. 76
- Når **Aktiv klap** er aktiveret i menuen **Ekstra indstillinger**, kan du besvare et opkald ved at åbne telefonen. ▶ s. 76
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Med telefonen lukket: Tryk på [▲/▼], og hold den nede for at afvise et opkald.

Vise ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, får du vist, hvor mange du ikke har besvaret.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge headsettet

Du kan bruge headsettet til at foretage og besvare opkald uden at holde ved telefonen.

Slut headsettet til stikket i venstre side af telefonen.

Knapperne på headsettet fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
foretage genkald til det seneste nummer	to gange og holde den nede.
besvare et opkald	knappen.
afslutte et opkald	knappen.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højttalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <**Parker**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, hvis dette understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Parker**> for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Afslut parkeret**.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter det, og du har aktiveret Banke på. ▶ s. 80

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Afslut parkeret**.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Overføre et opkald

Du kan overføre det aktuelle aktive opkald til en parkeret opkalder, hvis netværket understøtter det. Med denne funktion kan de to opkaldere tale med hinanden, uden at du er med i samtalen.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Overfør**.

Bruge en ekstern højttaler

Du kan bruge den eksterne højttaler (ekstraudstyr) til tale og medhør inden for kort afstand. Du skal først slutte højttaleren til telefonen.

Bruge et Bluetooth-headset

Du kan bruge et Bluetooth-headset (ekstraudstyr) til at tale i telefon uden at holde telefonen op til øret. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først registrere headsettet og slutte det til telefonen. ▶ s. 82

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Skift til headset** eller **Skift til telefon**.

Bruge menufunktionerne

Du kan åbne menutilstanden og bruge menufunktionerne.

☑ Ikke alle menufunktioner er tilgængelige under et opkald.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Menu**.

Slå mikrofonen fra (Lydløs tilstand)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så personen i telefonen ikke kan høre dig.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Mikrofon fra** eller **Mikrofon till**.

Aktivere og deaktivere tastetoner

Du kan slå tastetoner til og fra.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tastetoner fra** eller **Send tastetoner**.

☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send tastetoner** være valgt.

Sende en DTMF-tonesekvens

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er toner, som telefoner bruger til toneopkald.

Når du har indtastet hele det nummer, som du vil sende, eller har valgt et nummer i Telefonbog, kan du sende DTMF-tonerne som én samlet gruppe. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.

1. Når der er forbindelse til et telefonsystem, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send DTMF**.
2. Indtast det nummer, som du vil sende, og tryk på <**OK**>.

Bruge Telefonbog

Du kan finde eller gemme registreringer ved at åbne menuen **Telefonbog**. ▶ s. 32

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Telefonbog**.

Bruge SIM-tjenester

Menuen **SIM service** er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-kort. Et SIM-kort giver adgang til en række tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester.

Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Foretage et konferenceopkald

Denne funktion gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald.

Du kan kun bruge denne funktion, hvis din tjenesteudbyder understøtter konferenceopkald.

Foretage et konferenceopkald

1. Ring til den første deltager.
2. Ring til den anden deltager. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**. Den første deltager føjes til konferenceopkaldet.
4. Ring eventuelt til endnu en person, eller besvar et indgående opkald.
5. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
6. Gentag trin 4 til 5 efter behov.

Føre en privat samtale med en deltager

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Privat**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.

   Du kan tale privat med den pågældende person, mens de andre deltagere fortsætter samtalen med hinanden.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.

Fjerne en deltager

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Fjern**.
2. Vælg et navn eller et nummer på listen over deltagere.

   Deltageren fjernes fra konferencen, men samtalen fortsætter mellem de øvrige deltagere.
3. Luk telefonen, eller tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsliste *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden og prisen på dine opkald.

I inaktive tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkaldsliste**.

Aktuelle kontaktpersoner *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de sidste 90 udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en opkaldstype.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.
3. Tryk på [ ] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [ ] for at ringe op.

Bruge funktioner på opkaldslister

Tryk på <**Valg**>, når listen over opkald vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Detaljer**: Viser detaljer for det valgte opkald.
- **Sæt ind**: Redigerer telefonnummeret.
- **Gem kontaktperson**: Gemmer nummeret i Telefonbog.
- **Send besked**: Sender en SMS eller MMS.
- **Slet**: Sletter den valgte opkaldsliste eller alle opkaldslister.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de sidste 30 ubesvarede opkald.

Udgående opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de sidste 30 udgående opkald.

Indgående opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser de sidste 30 indgående opkald.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle lister for hver opkaldstype.

1. Tryk på [i Ok] for at vælge den eller de opkaldstyper, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed *(Menu 1.6)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Sidste opkald**: Viser varigheden af det sidste opkald.
- **Total udgående**: Viser den samlede varighed for alle udgående opkald.
- **Total indgående**: Viser den samlede varighed for alle indgående opkald.

Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 85

Opkaldspris *(Menu 1.7)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Menuen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af SIM-kortet. Bemærk, at funktionen ikke danner grundlag for fakturering.

- **Pris sidste opkald**: Viser prisen for det seneste opkald.
- **Pris i alt**: Viser den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Indstil makspris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Makspris**: Viser den maksimumpris, der er angivet i **Indstil makspris**.
- **Nulstil tæller**: Nulstiller pristællerne. Du skal indtaste din PIN2-kode.
- **Indstil makspris**: Gør det muligt at angive den tilladte maksimumspris for opkald. Du skal indtaste din PIN2-kode.
- **Pris/enhed**: Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog**.

Kontaktpersoner *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

☑ I inaktiv tilstand: Tryk på <**Kontakter**> for at åbne denne menu.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
2. Vælg det ønskede navn på listen.
3. Tryk på [ ] for at ringe op eller <**Valg**> for at få adgang til funktioner i Telefonbog.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Valg**>, når listen over kontaktpersoner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser detaljer om en kontaktperson.
- **Rediger**: Redigerer kontaktoplysninger.
- **Send besked**: Sender en SMS, MMS eller e-mail.
- **Tilføj ny kontakt**: Føjer en ny kontaktperson til Telefonbog.
- **Kopier**: Kopierer kontaktpersonen til telefonens hukommelse eller til SIM-kortet.
- **Send**: Sender kontaktpersonen via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter den valgte kontaktperson eller alle kontaktpersoner.

Tilføj ny kontakt *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme et nummer i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Bruges til at indtaste et navn.
   - **Mobil**/**Startside**/**Kontor**/**Fax**/**Anden**: Føjer et nummer til en af kategorierne.
   - **Email**: Tildeler en e-mail-adresse.
   - **Vis nummer**: Vælger et billede, der skal vises, når du modtager et opkald fra det valgte nummer.
   - **Ringetone**: Vælger en ringemelodi, der gør opmærksom på opkald fra det valgte nummer.
   - **Gruppe**: Føjer nummeret til en opkaldsgruppe.
   - **Påmindelse**: Tilføjer et notat om personen.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gemme et nummer på SIM-kortet

1. Vælg **Kort**, og indtast et navn.
2. Tryk på [Ned], og indtast et telefonnummer.
3. Tryk på [Ned], og skift placeringsnummer efter behov.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gruppe *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Oprette en ny opkaldsgruppe

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast et navn for gruppen.
3. Vælg Vis nummer og billede.
4. Vælg advarsel og melodi.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme gruppen.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Tilføj**>. Listen over kontaktpersoner i telefonens hukommelse vises.
3. Vælg den eller de kontaktpersoner, som du vil føje til gruppen, og tryk på <**Vælg**>.
4. Hvis du vil tilføje flere personer, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Tilføj** → en kontaktperson.
5. Gentag trin 4 efter behov.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på <**Valg**>, når gruppelisten eller detaljerne vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj**: Tilføjer en ny gruppe.
- **Rediger**: Ændrer egenskaber for den valgte gruppe.
- **Send besked**: Sender en SMS, MMS eller e-mail til de ønskede personer.
- **Slet**: Sletter den valgte gruppe eller alle grupper. Personer i gruppen slettes dog ikke i Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for otte af oftest brugte numre.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten [**1**] er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg den ønskede kontaktperson på listen.

Håndtere hurtigopkald

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føjer et nummer til en ledig tast.
- **Vis**: Viser, hvilket nummer der er tildelt tasten.
- **Skift**: Føjer et andet nummer til en tilknyttet tast.
- **Fjern**: Sletter alle indstillinger for hurtigopkald.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den korrekte tast, og hold den nede.

Mit visitkort *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ▶ s. 33

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer visitkortet.
- **Send**: Sender visitkortet via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Udveksl visitkort**: Udveksler visitkort med en anden person via Bluetooth.
- **Slet**: Sletter visitkortet.

Eget nummer *(Menu 2.6)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.7)*

Brug denne menu til at håndtere Telefonbog.

- **Standardlagring**: Vælger den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard.

  Hvis du vælger **Spørg ved lagring**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, når du gemmer et nummer.
- **Kopier alle til telefon**: Kopierer alle de kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.
- **Slet alle**: Sletter alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.
  1. Tryk på [OK] for at vælge de placeringer, der skal slettes.
  2. Tryk på <**Slet**>.
  3. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

     ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 85
  4. Tryk på <**Ja**> igen for at bekræfte sletningen.
- **Hukommelsesstatus**: Viser, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i Telefonbog.

Servicenummer *(Menu 2.8)*

Denne menu er tilgængelig, hvis dit SIM-kort understøtter SDN (Service Dialling Numbers). Brug denne menu til at få vist listen over SDN'er, der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentralen, nummeroplysningen og telefonsvarer.

1. Rul til den ønskede nummer, og tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Ring op**> eller [ ].

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at spille Java-spil, afspille musikfiler, indspille et talenotat, indstille tidszoner og alarmer og bruge telefonen som lommeregner, timer eller stopur. Du kan også synkronisere Telefonbog eller kalenderoplysninger i telefonens hukommelse med en computer.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer**.

Java-verden *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at få adgang til og spille Java-spil og skifte til de netværksindstillinger, der kræves for at få adgang til Java-tjenester.

Bruge funktioner i Java-spil

På skærmen Java-verden: Vælg **Downloads**, og tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Opstart**: Starter det valgte spil.
- **Slet**: Sletter det valgte spil eller alle spil, undtagen integrerede spil.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for spil.

Åbne Java-indstillinger

Du kan vælge den forbindelsesprofil, der skal give adgang til Java-tjenester.

Vælg **Indstillinger** i menuen **Java-verden**, og vælg derefter en profil.

☑ Brug menuen **Forbindelsesindstillinger** til at redigere en profil. ▶ s. 86

Kontrollere hukommelsesstatus

Du kan få vist den samlede hukommelse til Java-spil og den samlede tilgængelige og brugte hukommelse. Du kan også få vist, hvor mange spil du har downloadet.

Vælg **Hukommelsesstatus** i menuen **Java-verden**.

MP3-afspiller *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at lytte til musik. Du skal først gemme MP3-filer i telefonens hukommelse.

Downloade og modtage musikfiler

Brug følgende metoder til at gemme MP3-filer i telefonens hukommelse:

- Download fra internettet. ▶ s. 45

- Download fra en computer via programmet Samsung PC Studio. ▶ Brugervejledningen til Samsung PC Studio
- Via en aktiv Bluetooth-forbindelse. ▶ s. 84

De filer, som du downloader eller modtager, gemmes i mappen **Musik**. ▶ s. 62

Oprette en afspilningsliste

Føj MP3-filer til afspilningslisten.

1. På skærmen MP3-afspiller: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Føj til afspilningsliste**.
2. Vælg en af følgende funktioner:
   - **Tilføj alle**: Føjer alle filer i telefonens hukommelse til afspilningslisten.
   - **Tilføj filer**: Føjer valgte filer til afspilningslisten.
3. Hvis du valgte **Tilføj filer**, skal du trykke på [OK] for at kontrollere de filer, der tilføjes, og trykke på <**Vælg**>.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå tilbage til skærmen MP3-afspiller.

Afspille musikfiler

På skærmen MP3-afspiller: Tryk på [OK].

Brug følgende taster under afspilningen:

taster	Funktion
[OK]	Standser afspilningen midlertidigt, eller genoptager afspilningen.
[Venstre]	Går til den forrige fil.
[Højre]	Springer til den næste fil.
[Op]	Åbner afspilningslisten.
[Ned]	Stopper afspilningen.
[▲/▼]	Indstiller lydstyrken.
[**1**]	Slår 3D-lyd til eller fra.
[**2**]	Ændrer skindtypen.
[**3**]	Skifter tilstand for gentagelse.
[**4**]	Skifter tilstand for equalizer.
[**6**]	Slår shuffle til eller fra.

Bruge MP3-filfunktioner

På skærmen MP3-afspiller: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Starter afspilningen.
- **Åbn afspilningsliste**: Viser afspilningslisten.
- **Gå til musik**: Går til mappen **Musik**.
- **Send via**: Sender den aktuelt valgte fil via e-mail eller Bluetooth.
- **Indstil som**: Indstiller filen som din ringetone eller som ringemelodi for en registrering i Telefonbog.
- **Fjern fra afspilningsliste**: Fjerner den valgte fil fra afspilningslisten.
- **Indstillinger**: Skifter standardindstillinger for afspilning af musikfiler.

  Gentagelsestilstand: Vælger tilstand for gentagelse.

  Shuffle: Indstiller MP3-afspilleren til at afspille musik i vilkårlig rækkefølge.

  Equalizer: Vælger en equalizer-indstilling.

  3D-lyd: Slår 3D-lyd til eller fra.

  Skind: Vælger en skindtype.

  Ringestyrke: Vælger en lydstyrke.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Åbne afspilningslisten

1. På skærmen MP3-afspiller: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Åbn afspilningsliste** for at få adgang til afspilningslisten.
2. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Afspil**: Afspiller den aktuelt valgte fil.
   - **Føj til afspilningsliste**: Føjer filer til afspilningslisten.
   - **Skift rækkefølge**: Flytter den valgte fil til den ønskede placering på afspilningslisten.
   - **Fjern**: Fjerner den valgte fil eller alle filer fra afspilningslisten.
   - **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Afspille MP3-filer med telefonen lukket

- Brug følgende taster til at betjene MP3-afspilleren:

Tast	Funktion
[►II]	Tryk på tasten, og hold den nede for at starte eller lukke MP3-afspilleren. Starter en afspilning eller standser afspilningen midlertidigt.
[I◄◄]	Skifter til den forrige fil.
[►►I]	Springer til den næste fil.
[▲/▼]	Indstiller lydstyrken.

- Tryk på [📷], og hold den nede for at låse tasterne, så du ikke kommer til at trykke på en af tasterne ved en fejl. Ikonet for tastaturlås (🔒) vises nederst på skærmen.

Telefonsvarer *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at indspille talenotater. Et talenotat kan vare i op til én time.

Indspille et talenotat

1. Tryk på [i OK] for at starte en indspilning.
2. Tal ind i mikrofonen.
   Tryk på [i OK] for at standse en indspilning midlertidigt eller genoptage indspilningen.
3. Tryk på [Ned], når du er færdig. Talenotatet gemmes automatisk.
4. Tryk på [Up] for at indspille et nyt talenotat, eller tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Afspil**: Afspiller dit talenotat.
   - **Indspil**: Indspiller et nyt talenotat.
   - **Gå til talenotater**: Viser en liste over talenotater.
   - **Send**: Sender talenotatet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
   - **Slet**: Sletter talenotatet.
   - **Omdøb**: Ændrer navnet på talenotatet.
   - **Beskyttelse**: Beskytter talenotatet mod sletning.
   - **Egenskaber**: Viser talenotatets egenskaber.

Afspille et talenotat

1. På skærmen Telefonsvarer: Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gå til talenotater**.
2. Vælg et talenotat. Notatet afspilles.

Brug følgende taster under afspilningen:

Tast	Funktion
[OK]	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
[Venstre]	Går tilbage.
[Højre]	Går frem.
[Ned] eller <**Stop**>	Stopper afspilningen.
[▲/▼]	Indstiller lydstyrken.

Bruge funktioner i talenotater

På skærmen Telefonsvarer: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Indspil**: Indspiller et nyt talenotat.
- **Gå til talenotater**: Går til listen over de talenotater, som du har indspillet.
- **Indstilling**: Vælger en indspilningstid.

  MMS-grænse: Indspiller et talenotat, der kan føjes til en MMS.

  E-mail-grænse: Indspiller et talenotat, der kan føjes til en e-mail.

  Maks. 1 time: Indspiller et talenotat i op til én time.

Verdenstid *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Indstille din lokale tidszone

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at vælge den by, der repræsenterer din tidszone. Når tidslinjen flytter sig, vises klokkeslæt og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme tidszonen.

Bruge sommertid

1. Tryk på <**Valg**> på verdenskortet, og vælg **Indstil sommertid**.
2. Tryk på [OK] for at få vist en eller flere tidszoner.
3. Tryk på <**Gem**>.

Alarm *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til at indstille en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge **Til** på linjen **Alarm**, og tryk på [Ned].
3. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres, og tryk på [Ned].
4. Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat, og tryk på [Ned].

☑ Telefonen er som standard indstillet til 12-timersformat. Du kan ændre tidsformatet. ▶ s. 75

5. Vælg en indstilling for gentagelse.
6. Vælg linjen **Alarmtone**, og vælg en melodi.
7. Tryk på <**Gem**>.

Slå en alarm fra

- Når alarmen høres, kan du trykke på <**Afslut**> eller en vilkårlig tast for at slå den fra.
- Når vækkealarmen høres, kan du trykke på <**Bekræft**> eller [OK] for at slå den fra.

  Tryk på <**Snooze**> eller en vilkårlig tast for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres fem gange.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Autotænd** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Synk. PIM *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til at synkronisere personlige data med understøttede pc-programmer ved hjælp af programmet WideSync.

Oprette en synkroniseringsprofil

1. Tryk på <**Tilføj**>.
2. Angiv følgende oplysninger for profilen:
   - **Proxynavn**: Indtast et profilnavn.
   - **Synk. kategori**: Vælg de programmer, du vil synkronisere.
   - **Synk. type**: Vælg en synkroniseringstype.
   - **Synk. protokol**: Vælg en forbindelsesmetode.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme profilen.

Starte synkronisering

1. Kontroller, at du har installeret MS Outlook og programmet WideSync på pc'en, og kontroller, at telefonen er sluttet til pc'en med et USB-kabel eller via en aktiv Bluetooth-forbindelse.
2. Åbn MS Outlook.
3. På skærmen Synk. PIM: Vælg en profil.
4. Tryk på [OK].

Bruge synkroniseringsfunktioner

På skærmen Synk. PIM: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start synk.**: Starter en synkronisering for den valgte profil.
- **Vis resultat**: Viser resultatet af den seneste synkronisering.
- **Ny synk.-profil**: Tilføjer en ny profil.
- **Rediger synk.-profil**: Ændrer profilens egenskaber.
- **Slet**: Sletter den valgte profil eller alle profiler.

Lommeregner *(Menu 3.7)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.

   Tryk på den venstre funktionstast for at indsætte et decimaltegn og en parentes.

   ☑ Tryk på [*] eller [#] for at flytte markøren.

2. Tryk på en af navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [OK] for at få vist resultatet.

Omregner *(Menu 3.8)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. valuta og temperatur.

1. Vælg en omregner.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).

☑ Hvis du vælger valutaomregneren, kan du få vist og indstille kurserne ved at trykke på <**Vis kurs**>.

4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

Timer *(Menu 3.9)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte timeren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [OK] for at starte nedtællingen.

Stoppe timeren

- Tryk på <**Afslut**> eller en vilkårlig tast, når timeren ringer.
- Tryk på [OK] på skærmen Timer for at stoppe timeren, før den ringer.

Stopur *(Menu 3.0)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret er nøjagtigt ned til en hundrededel af et sekund. Stopuret kan måle tider på op til 10 timer.

1. Tryk på [OK] for at starte stopuret.
2. Tryk på [OK] for at kontrollere mellemtider. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.
3. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille stopuret.

Browser *(Menu 4)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. WAP-browseren giver adgang til de seneste oplysninger og en lang række medieindhold, f.eks. baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Hjem *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [OK] i inaktiv tilstand.

Navigere med WAP-browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	<**Valg**> og vælge **Vælg**.
skifte til den forrige side	<**Valg**> og vælge **Tilbage**.

Bruge WAP-sidefunktioner

På en vilkårlig WAP-side: Tryk på <**Menu**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Bogmærker**: Viser listen over bogmærker.
- **Opdater**: Indlæser den aktuelle side igen.
- **Hjem**: Går tilbage til den startsiden.

- **Gå til URL**: Gør det muligt at indtaste en URL-adresse.
- **Vis URL**: Viser URL-adressen for den aktuelle webside. Du kan også angive den aktuelle side som startside i WAP-browseren eller som bogmærke.
- **Slet hukommelse**: Sletter cachen.
- **Indbakke**: Åbner WAP Push-beskeder i WAP-browseren.
- **Vis billeder**: Viser billeder på den aktuelle side.
- **Certifikater**: Viser WAP-browserens certifikat.

Lukke WAP-browseren

Tryk på [ ] for at lukke browseren.

Bogmærker *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til et websted.

Tilføje til bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast et navn for bogmærket.
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Gem**>.

Åbne et bogmærke

Rul til det ønskede bogmærke, og tryk på [ ].

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL**: Åbner det websted, som bogmærket henviser til.
- **Rediger**: Redigerer bogmærkets adresse og navn.
- **Slet**: Sletter det valgte bogmærke eller alle bogmærker.

http:// *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til at indtaste URL-adressen på en webside og åbne den.

WAP profile *(Menu 4.4)*

Brug denne menu til at vælge den forbindelsesprofil, der skal give adgang til WAP-browseren.

☑ Brug menuen **Forbindelsesindstillinger** til at redigere en profil. ▶ s. 86

Slet hukommelse *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at rydde cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der indeholder de seneste websider, som du har haft åbnet.

Beskeder *(Menu 5)*

Brug menuen **Beskeder** til at sende og modtage SMS'er, MMS'er og e-mails. Du kan også bruge WAP Push-beskeder og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Beskeder** for at få adgang til denne menu.

Opret besked *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende SMS'er, MMS'er eller e-mails.

Tekstbesked *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder, animationer og melodier.

☑ Det maksimale antal tilladte tegn i en SMS-besked afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis beskeden fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen beskeden.

1. Indtast din besked.
2. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til en af følgende funktioner:
   - **Gem og send**: Gemmer en kopi af beskeden og sender den.
   - **Send**: Sender beskeden.
   - **Indsæt**: Tilføjer en skabelon, registreing i Telefonbog eller bogmærke.
   - **Tilføj billede**/**animation**/**melodi**: Vedhæfter et billede, en animation eller en melodi.
   - **Vedhæft**: Vedhæfter et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
   - **Gem**: Gemmer beskeden i bakken **Klader** eller i en mappe, som du selv har oprettet.
   - **Vælg sprog**: Ændrer det sprog, der bruges i T9-indtastningstilstand.
   - **Tekstformat**: Skifter tekstattributter.

- **Indtastningsmetode**: Ændrer indtastningstilstand.

3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Gem og send** eller **Send**.
4. Indtast nummeret på modtageren.

   Hvis du vil sende beskeden til mere end én modtager, skal du trykke på [Ned] og indtaste flere modtagere i felterne.
5. Tryk på [OK] for at sende beskeden.

Billed beskeder *(Menu 5.1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en tjeneste, der leverer beskeder med en kombination af tekst, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Vælg linjen **Emne**, og indtast beskedens emne.
2. Vælg linjen **Billede&video** eller **Lyd**, og tilføj et billede, en videoklip eller en lydfil.

   ☑ Den maksimale størrelse for en MMS-besked varierer fra land til land. Hvis du ikke kan tilføje flere filer, så tilføj en ny side.
3. Vælg linjen **Beskeder**, og indtast teksten.
4. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Tilføj**: Føjer et emne eller en tekst til beskeden.
   - **Rediger**: Redigerer emnet eller teksten i beskeden.
   - **Tilføj billede**/**video**/**lyd**: Føjer fotos, videoklip eller lyde til beskeden. Ikke alle filer kan videresendes, afhængigt af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).
   - **Skift billede**/**video**/**lyd**: Ændrer det tilføjede objekt.
   - **Forhåndsvisning**: Viser den besked, som du har oprettet.
   - **Send**: Sender beskeden.
   - **Gem**: Gemmer beskeden i bakken **Klader** eller i en mappe, som du selv har oprettet.
   - **Tilføj side**: Tilføjer sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre] i beskeden.
   - **Slet side**: Sletter en tilføjet side.
   - **Rediger side**: Ændrer sidens visningstid eller flytter siden frem.

- **Vedhæft**: Vedhæfter et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
- **Slet emne**/**besked**: Sletter emnet eller teksten.
- **Fjern medie**/**lyd**: Fjerner et tilføjet objekt.

5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send**.
6. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende beskeden til mere end én modtager, skal du trykke på [Ned] og indtaste flere modtagere i felterne.
7. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send**.

Email *(Menu 5.1.3)*

Du kan sende og modtage e-mails, der indeholder tekst, lyd og billeder. Du skal abonnere på en e-mail-tjeneste og oprette en e-mail-konto og -profil. ▶ s. 59, s. 60

1. Vælg linjen **Emne**, og indtast et emne for din e-mail.
2. Vælg linjen **Beskeder**, og indtast e-mail-teksten på linjen.
3. Tryk på <**Valg**> for at tilføje multimediefiler ved at vælge følgende funktioner på linjen **Vedhæft fil**:
   - **Tilføj billede**/**video**/**lyd**/**musik**: Tilføjer objekter, der er gemt i telefonens hukommelse. Ikke alle filer kan videresendes, afhængigt af filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management).
   - **Andre filer**: Tilføjer filer i et format, som din telefon ikke understøtter.
   - **Vedhæft**: Vedhæfter et visitkort eller kalenderdata i dataformat.
4. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

   ☑ Funktionerne varierer, afhængigt af det valgte felt.

   - **Rediger**: Redigerer emnet eller teksten.
   - **Vis**/**Afspil**: Viser eller afspiller et tilføjet objekt.
   - **Send**: Sender e-mailen.
   - **Gem**: Gemmer beskeden i bakken **Klader** eller i en mappe, som du selv har oprettet.

- **Fjern emne/besked**: Sletter emnet eller teksten.
- **Fjern vedhæftede filer**: Sletter den valgte vedhæftede fil.
- **Fjern alle vedhæftede filer**: Sletter alle vedhæftede filer.

5. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send**.
6. Indtast en e-mail-adresse.

   Hvis du vil sende e-mailen til mere end én modtager, skal du trykke på [Ned] og indtaste flere modtagere i felterne.
7. Tryk på [OK] for at sende e-mailen.

Mine beskeder *(Menu 5.2)*

Brug denne menu til at gemme alle de beskeder, som du har modtaget, sendt eller ikke kunne sende.

Indbakke *(Menu 5.2.1)*

Denne mappe indeholder alle modtagne beskeder undtagen e-mails.

Vise en besked, når den modtages

Telefonen gør dig opmærksom på modtagne beskeder på følgende måde:

- Viser et beskedikon med tekstbesked.
- Aktiverer en tone eller vibrering, afhængigt af beskedindstillingerne.

Tryk på <**Vis**> for at læse beskeden.

Hvis det er en MMS, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Hent**. Beskeden downloades fra MMS-serveren til telefonens hukommelse.

Vise en besked i Indbakke

Følgende ikoner vises på beskedlisten, afhængigt af beskedens type eller status:

- SMS
- MMS
- MMS-besked: angiver, at der er hentet en MMS på serveren, og angiver, at en MMS ikke kunne hentes.
- WAP Push-beskeder/OTA-beskeder
- CB-meddelelser

- Kvittering for afsendelse af dine beskeder

- Ifølge DRM-systemet (Digital Rights Management) kan beskeder med webindhold muligvis ikke videresendes. Dette vises med .
- Ikonet ! ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt beskedikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

Tryk på <**Valg**>, når listen over beskeder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

Funktionerne varierer, afhængigt af land og tjenesteudbyder.

- **Vis**: Åbner beskeden.
- **Hent**: Henter MMS-beskeden på serveren.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Flyt til Min mappe**: Flytter beskeden til en af de mapper, som du har oprettet i menuen **Mine mapper**.
- **Sorter efter**: Ændrer beskedernes sorteringsrækkefølge.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.

Bruge beskedfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en besked, for at få adgang til følgende funktioner:

SMS-beskeder

- **Besvar**: Gør det muligt at sende et svar.
- **Videresend**: Videresender beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Flyt til telefon/kort**: Flytter beskeden mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Klip medie**: Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning. Du kan kun beskytte beskeder, der er gemt i telefonens hukommelse.

MMS-beskeder

- **Besvar via SMS**: Sender et svar via SMS.
- **Besvar via MMS til**: Sender et svar via MMS.
- **Videresend**: Sender beskeden videre til en anden person.

- **Slet**: Sletter beskeden eller alle beskeder.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Klip medie**: Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

OTA-beskeder

- **Installer**: Anvender den konfiguration, der er angivet i beskeden, på din telefon.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.

WAP Push-beskeder

- **Gå til URL**: Opretter forbindelse til den URL, der er angivet i beskeden.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.

CB-beskeder

- **Gem**: Gemmer beskeden i telefonens hukommelse.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden.

Kvittering for afsendelse

- **Klip adresse**: Trækker URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.

Klader *(Menu 5.2.2)*

Denne mappe indeholder beskeder, som du har gemt til senere afsendelse.

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden eller alle beskeder.

- **Flyt til Min mappe**: Flytter beskeden til en af de mapper, som du har oprettet i menuen **Mine mapper**.
- **Sorter efter**: Ændrer beskedernes sorteringsrækkefølge.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

Udbakke *(Menu 5.2.3)*

Denne mappe indeholder beskeder, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Følgende ikoner er tilgængelige i mappen:

- Beskeden er ved at blive sendt.
- Beskeden kunne ikke sendes.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en besked eller beskedliste, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden eller alle beskeder.
- **Flyt til Min mappe**: Flytter beskeden til en af de mapper, som du har oprettet i menuen **Mine mapper**.
- **Sorter efter**: Ændrer beskedernes sorteringsrækkefølge.
- **Send igen**: Sender beskeden.
- **Videresend**: Sender beskeden videre til andre personer.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

Afsendt *(Menu 5.2.4)*

Denne menu indeholder beskeder, som du har sendt.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en besked eller beskedliste, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbner beskeden.
- **Send**: Sender beskeden.
- **Slet**: Sletter beskeden eller alle beskeder.
- **Flyt til Min mappe**: Flytter beskeden til en af de mapper, som du har oprettet i menuen **Mine mapper**.

- **Sorter efter**: Ændrer beskedernes sorteringsrækkefølge.
- **Videresend**: Sender beskeden videre til andre personer.
- **Klip adresse**: Trækker URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Beskyttelse**: Beskytter beskeden mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for beskeden.

E-mail boks *(Menu 5.2.5)*

Denne mappe indeholder e-mails, som du har modtaget.

1. Vælg en e-mail-konto.
2. Tryk på <**Ja**>, når **Hent ny e-mail** vises for at hente nye mails på serveren.

   Telefonen søger efter nye e-mails og henter indgående e-mails.

   Følgende ikoner vises på beskedlisten, afhængigt af e-mailens status:

   - er læst
   - er ikke læst
   - er hentet på serveren
   - er ikke hentet. ; angiver, at en e-mail er ved at blive hentet på serveren, og angiver, at en e-mail ikke kunne hentes på serveren.

   ☑ Ikonet A ! ved siden af en besked betyder, at beskeden har høj prioritet. Et gråt beskedikon betyder, at beskeden har lav prioritet.

3. Rul til en e-mail eller et brevhoved, og tryk på [OK].
4. Hvis e-mailen har mere end én side, skal du trykke på [▲/▼] for at rulle gennem siderne.

   Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå til den første eller sidste side.
5. Vælg en vedhæftet fil for at få den vist eller afspillet.

Tryk på <**Valg**>, når e-mailen eller beskedlisten vises, for at få adgang til følgende funktioner:

☑ De tilgængelige funktioner afhænger af e-mailens status.

- **Vis**: Åbner det valgte objekt.

- **Hent**: Henter en eller alle e-mails fra e-mail-serveren.
- **Besvar**: Sender et svar til afsenderen eller til alle modtagere.
- **Videresend**: Videresender e-mailen.
- **Slet**: Sletter det valgte objekt.
- **Flyt til Min mappe**: Flytter e-mailen til en af de mapper, som du har oprettet i menuen **Mine mapper**.
- **Føj til filterliste**: Føjer afsenderens e-mail-adresse til filterlisten for at afvise e-mails fra den pågældende adresse.
- **Klip addresse**: Trækker URL'er, email-adresser og telefonnumre ud af beskeden.
- **Klip medie**: Gemmer medieindhold fra beskeden i telefonens hukommelse.
- **Hent ny e-mail**: Kontroller, om der er nye e-mails i e-mail-bakken.
- **Beskyttelse**: Beskytter e-mailen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for e-mailen.

Mine mapper *(Menu 5.2.6)*

Brug denne menu til at oprette nye mapper og gemme og organisere beskeder.

Oprette en ny mappe

1. Tryk på <**Ja**>.
2. Indtast et navn for mappen, og tryk på <**OK**>.

Bruge mappefunktioner

Tryk på <**Valg**> på mappelisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbner mappen.
- **Tilføj mappe**: Tilføjer en ny mappe.
- **Omdøb mappe**: Ændrer mappens navn.
- **Slet**: Sletter den valgte mappe.

Skabeloner *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at oprette og bruge skabeloner for standardbeskeder.

Oprette en tekstskabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en besked, og tryk på <**OK**>.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer skabelonen.
- **Send besked**: Opretter en besked ved hjælp af en skabelon.
- **Slet**: Sletter skabelonen.
- **Tilføj ny**: Tilføjer en ny skabelon.

Slet alle *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette enkelte eller alle beskeder i hver beskedmappe. Du kan også slette alle beskeder i alle mapper på en gang.

Indstillinger *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner for brug af beskedsystemet.

Tekstbesked *(Menu 5.5.1)*

Du kan konfigurere standardindstillinger for SMS for afsendelse eller modtagelse af beskeder.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en SMS:

  Svarsti: Gør det muligt for modtageren at sende dig et svar via beskedcenteret.

  Kvittering for afsendelse: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er modtaget.

  Tegn installering: Gør det muligt at vælge en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra **GSM alfabet** til **Unikode alfabet**, når du indtaster et **Unikode alfabet**-tegn. Brug af **Unikode alfabet** reducerer det maksimale antal tegn i en besked til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen **Automatisk** tegnkodning som standard.

  Valg af bærer: Gør det muligt at vælge **GSM** eller **GPRS-prioritet**, afhængigt af dit netværk.
- **Aktuel profil**: Vælger en profil.
- **Profilindstillinger**: Angiv følgende egenskaber for en profil:

  Servicecenter: Bruges til at gemme eller skifte nummeret på beskedcenteret.

Std. destination: Bruges til at indtaste standardmodtageren. Modtageren vises i det første felt i feltet Recipients.

Standardtype: Bruges til at angive en standard beskedtype. Netværket konverterer beskeden til det valgte format.

Standardgyldighed: Gør det muligt at angive, hvor længe dine beskeder skal gemmes i SMS-centeret, mens netværket forsøger at levere dem.

Indstillingsnavn: Indtast et profilnavn.

Billed beskeder *(Menu 5.5.2)*

Du kan konfigurere standardindstillinger for MMS for afsendelse eller modtagelse af beskeder.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en MMS:

  Kvittering for afsendelse: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din besked er modtaget.

  Skjul adresse: Skjuler din adresse på modtagerens telefon.

  Læs svar: Angiver, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse.

  Prioritet: Angiver en prioritet for dine beskeder.

  Udløbsdato: Angiver, hvor længe dine beskeder skal gemmes af beskedcenteret.

  Leveringstid: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

  Stør. for besked: Vælg en maksimumstørrelse for vedhæftede objekter i en MMS.

- **Indstillinger for hentning**: Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af en MMS:

  Afvis ukendt afsender: Afviser beskeder fra anonyme afsendere.

  Tillad reklame: Tillad reklamer.

  Tillad oplysning: Tillad beskeder med oplysninger.

  Tillad personlig: Tillad personbeskeder.

  Rapport tilladt: Sender en kvittering for afsendelse fra netværket til afsenderen.

  Modtagelse i hjemland: Angiver, om din telefon automatisk skal modtage nye beskeder, når du befinder dig inden for dit eget net.

Modtagelse ved roaming: Angiver, om din telefon automatisk skal modtage nye beskeder under roaming på et fremmed net.

Modtagelse i hjemland og Modtagelse ved roaming indeholder følgende funktioner:

- **Automatisk**: Telefonen henter automatisk beskeder på serveren.
- **Afvis**: Telefonen afviser alle beskeder.
- **Manuelt**: Telefonen viser beskeder. Brug funktionen **Hent** til at downloade nye beskeder manuelt.

- **Indstillinger** : Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS.

☑ Du kan redigere en profil i menuen **Forbindelsesindstillinger**. ▶ s. 86

Email *(Menu 5.5.3)*

Du kan konfigurere de standardnetværksindstillinger, der kræves for at sende og modtage e-mails.

☑ Du kan ikke skifte indstillinger for e-mail-profilen under afsendelse eller hentning af en e-mail.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer følgende funktioner for afsendelse af en e-mail:

  Kvittering for afsendelse: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din e-mail er modtaget.

  Besvar: Konfigurerer netværket til at sende en svaranmodning sammen med din e-mail.

  Prioritet: Angiver en prioritet for din e-mail.

  Indsæt signatur: Føjer dit navn, telefonnummer, et simpelt notat eller slogan til din e-mail.

  Rediger navn: Redigerer navnet i din signatur.

  Rediger telefonnr.: Redigerer telefonnummeret i din signatur.

  Rediger besked: Redigerer sloganet i din signatur.

- **Indstillinger for hentning**: Konfigurer følgende funktioner for modtagelse af en e-mail:

  Hentningsinterval: Angiver, hvor ofte telefonen skal hente nye indgående e-mails på serveren.

  Hvis denne funktion er indstillet til **Giv ikke besked**, kan du bruge funktionen **Hent ny e-mail** til at hente e-mails manuelt.

Læs svar: Angiver, om telefonen skal anmode om en læsebekræftelse.

Når denne funktion er indstillet til **Annoncer**, beder telefonen dig om at sende en læsebekræftelse sammen med din e-mail-adresse.

Afvis hvis større end: Angiver den maksimale størrelse for indgående e-mails. Telefonen afviser e-mails, der overskrider den valgte størrelse.

Gem en kopi af beskeder på serveren: Gemmer en kopi af e-mailene efter hentningen.

- **Blokeringsliste**: Angiver e-mail-adresser eller emner, der skal afvises, hvis en besked kommer fra en bestemt adresse eller indeholder et bestemt emne.
- **E-mailkonto**: Gør det muligt at konfigurere en e-mail-konto og vælge den konto, der skal bruges.

  Aktuel konto: Bruges til at vælge en konto.

  Kontoindstillinger: Konfigurerer op til fem e-mail-konti med forskellige e-mail-servere. Følgende funktioner er tilgængelige for hver konto:

  - **Kontonavn**: Gør det muligt at indtaste et navn for den valgte konto.
  - **Brugernavn**: Gør det muligt at indtaste et brugernavn.
  - **Email-adresse**: Indtast din e-mail-adresse.
  - **Bruger-id**: Indtast dit e-mail-id.
  - **Adgangskode**: Indtast din e-mail-adgangskode.
  - **SMTP-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den udgående e-mail-server.
  - **SMTP-port**: Indtast nummeret på SMTP-porten.
  - **Protokoltype**: Vælg en protokol for den indgående e-mail-server. De øvrige funktioner afhænger af indstillingen for protokoltypen.

  Følgende funktioner er tilgængelige, når protokoltypen er **POP3**:

  - **POP3-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den server, der modtager dine e-mails.
  - **POP3-port**: Indtast nummeret på POP3-porten.

- **APOP-login**: Når denne funktion er slået til, kan du oprette forbindelse til serveren ved hjælp af APOP-login.

Følgende funktioner er tilgængelige, når protokoltypen er **IMAP4**:

- **IMAP4-server**: Indtast IP-adressen eller domænenavnet på den server, der modtager dine e-mails.
- **IMAP4-port**: Indtast nummeret på IMAP4-porten.
- **Medtag vedhæftede filer**: Vælg denne funktion for at modtage e-mails med vedhæftede filer.
- **E-mail-grænse**: Angiv, hvor mange brevhoveder, du vil hente på serveren.

- **E-mail-profil**: Vælger en forbindelsesprofil, der skal bruges til e-mails.

> ☑ Du kan redigere en profil i menuen **Forbindelsesindstillinger**. ▶ s. 86

WAP Push-besked *(Menu 5.5.4)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af WAP Push-beskeder fra internetserveren. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Modtag**: Angiv, hvordan telefonen skal modtage push-beskeder.
- **Servicecenter**: Indtast adressen på den server, som du vil modtage push-beskeder fra, når funktionen **Modtag** er indstillet til **Kun bestemt SMSC**.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.5.5)*

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af CB-beskeder. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Modtag**: Vælger modtagelse af CB-beskeder.
- **Kanalliste**: Angiver den kanal, som du vil modtage CB-beskeder fra. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog**: Vælger det foretrukne sprog, som gruppebeskederne skal vises på.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.6)*

Brug denne menu til at få vist den maksimalt tilgængelige hukommelse og tilgængelig hukommelse for hver beskedtype. Du kan også få vist, hvor meget hukommelse de enkelte mapper optager.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** giver adgang til billeder, videoklip, musikfiler og lydfiler i telefonens hukommelse.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.

☑ Ifølge DRM-systemet (Digital Rights Management) kan webindhold muligvis ikke videresendes. Dette vises med .

Billeder

Denne menu viser fotos, som du har taget, og billeder, som du har downloadet eller hentet fra beskeder.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Rul til et billede, og tryk på [OK].

Bruge billedfunktioner

Åbn et billede eller en billedliste, og tryk på <**Valg**> for at få adgang til funktionerne. ▶ s. 70

Videoer

Denne menu viser videoklip, som du har indspillet, downloadet eller hentet fra beskeder.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Rul til et klip, og tryk på [OK]. ▶ s. 74

Bruge videofunktioner

Åbn videolisten, og tryk på <**Valg**> for at få adgang til funktionerne.

- **Afspil**: Afspiller videoklippet.
- **Send**: Sender videoklippet via MMS, e-mail eller Bluetooth.

- **Brug som tapet**: Vælger videoklippet som baggrund for inaktiv skærm, hvis det er gemt og kan føjes til MMS'er eller e-mails.
- **Slet**: Sletter videoklippet.
- **Omdøb**: Ændrer videoklippets navn.
- **Flyt til foretrukne videoklip**: Flytter filen til mappen **Foretrukne videoklip**.
- **Del for Bluetooth**: Angiver, om andre Bluetooth-enheder skal have adgang til denne fil.
- **Beskyttelse**: Beskytter videoklippet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser videoklippets egenskaber.

Musik

Denne menu viser MP3-filer, som du har downloadet, modtaget med beskeder eller importeret fra computeren.

Afspille en musikfil

Rul til en fil, og tryk på [OK]. ▶ s. 38

Bruge musikfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over musik vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Starter afspilningen.
- **Send**: Sender filen via e-mail eller Bluetooth.
- **Føj til afspilningsliste**: Føjer en fil til afspilningslisten.
- **Indstil som**: Indstiller filen som din ringetone eller som ringemelodi for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter den valgte fil eller alle filer.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Del for Bluetooth**: Angiver, om andre Bluetooth-enheder skal have adgang til denne fil.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Lyde

Denne menu viser lydfiler, som du har indspillet, downloadet eller hentet fra beskeder.

Afspille et lydklip

1. Vælg en lydmappe.
2. Rul til et klip, og tryk på [OK].

Bruge lydfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over lyde vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller lydfilen.
- **Send**: Sender filen via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Indstil som**: Indstiller filen som din ringetone eller som ringemelodi for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter den valgte fil eller alle filer.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Flyt til Foretrukne lyde**: Flytter filen til mappen **Foretrukne lyde**.
- **Del for Bluetooth**: Angiver, om andre Bluetooth-enheder skal have adgang til denne fil.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Andre filer

Denne mappen indeholder modtagne filer, der ikke understøttes af din telefon. Filerne kan ikke åbnes på telefonen. Ikke-understøttede filformater: *.doc, *.ppt og *.txt.

Åbn listen over filer, og tryk på [OK] for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send**: Sender filen via e-mail eller Bluetooth.
- **Slet**: Sletter den valgte fil eller alle filer.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Del for Bluetooth**: Angiver, om andre Bluetooth-enheder skal have adgang til denne fil.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser filens egenskaber.

Hukommelsesstatus

Du kan se den samlede mængde hukommelse til medieobjekter, og hvor meget plads der bruges af hver mediebakke.

Kalender *(Menu 7)*

Funktionen Kalender gør det muligt at holde styr på din tidsplan og dine opgaver, få vist ubesvarede alarmhændelser og oprette notater.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender**, vises kalenderen i Månedsvisning med dags dato angivet i en blå boks.

Antal begivenheder for den pågældende dag vises nederst i kalenderen. Følgende ikoner viser begivenhedens type:

- Planlagt begivenhed
- Fødselsdag
- Opgaver
- Påmindelse

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Visningstilstand**: Ændrer kalenderens visningstilstand.
- **Opret**: Tilføjer en ny begivenhed.
- **Gå til**: Går til dags dato eller til en bestemt dato.
- **Sorter efter**: Sorterer objekter efter begivenhedens type.
- **Slet**: Sletter objekter i kalenderen ved hjælp af forskellige slettefunktioner.

  ☑ Planlagte begivenheder med alarmgentagelse kan kun slettes i Dagsvisning.

- **Ubesvarede alarmhændelser**: Viser ubesvarede alarmhændelser.
- **Hukommelsesstatus**: Viser hukommelsesstatus for objekter i telefonens hukommelse.

Oprette en begivenhed

Du kan oprette op til 400 begivenheder i kalenderen og planlægge flere begivenheder for samme dag.

Indtaste en ny planlagt begivenhed

1. Rul til en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret** → **Schedule**.

3. Indtast oplysninger, eller skift indstillinger i følgende felter:
   - **Emne**: Indtast et navn for begivenheden.
   - **Detaljer**: Indtast oplysninger for begivenheden.
   - **Startdato** og **Starttidspunkt**: Indtast startdato og -tidspunkt for begivenheden.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Indtast slutdato og -tidspunkt for begivenheden.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Placering**: Indtast stedoplysninger for begivenheden.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for begivenheden.
   - **Før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag**: Vælg gentagelse for begivenheden og et gentagelsesinterval.
   - **Indtil**: Indstil en slutdato, hvis begivenheden gentages.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Indtaste en ny mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Vælg**>, og vælg **Opret** → **Fødselsdag**.
3. Indtast oplysninger, eller skift indstillinger i følgende felter:
   - **Begivenhed**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
   - **Før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtid**: Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag årligt**: Vælg, om telefonen skal minde dig om mærkedagen hvert år.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Indtaste en påmindelse

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Vælg**>, og vælg **Opret** → **Påmindelse**.
3. Indtast en påmindelse, og tryk på <**Gem**>.

Indtaste en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger, eller skift indstillinger i følgende felter:
   - **Opgave**: Indtast oplysninger om opgaven.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
   - **Vælg prioritet**: Vælg en prioritet.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme opgaven.

Vise en begivenhed

Klammer omkring en dato i kalenderen angiver følgende begivenhedstyper for den pågældende dag:

- Blå: Planlagt begivenhed
- Rød: Opgave
- Orange: Mærkedag
- Grøn: Påmindelse

1. Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens begivenheder.
2. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en begivenhed eller liste, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser oplysninger for begivenheden.
- **Rediger**: Redigerer begivenheden.
- **Opret**: Tilføjer en ny begivenhed.
- **Send**: Sender begivenheden via SMS, MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Visningstilstand**: Ændrer kalenderens visningstilstand.
- **Sorter efter**: Sorterer objekter efter begivenhedens type.
- **Slet**: Sletter objekter i kalenderen ved hjælp af forskellige slettefunktioner.
- **Ubesvarede alarmhændelser**: Viser ubesvarede alarmhændelser.
- **Hukommelsesstatus**: Viser hukommelsesstatus for objekter i telefonens hukommelse.

Vise en begivenhed i en anden visningstilstand

Kalenderen vises som standard i Månedsvisning.

Tryk på <**Valg**>, og vælg **Visningstilstand** for at skifte tilstand.

Dagsvisning

Viser begivenheder for den valgte dag.

Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Følgnede ikoner vises i henhold til begivenhedens type og status:

- Alarm indstillet
- Gentagen begivenhed
- Opgave udført
- Opgaveprioritet med farver, der angiver prioritet (rød: høj, blå: normal og grå: lav)

Ugevisning

Viser begivenheder (kun for objekter i Schedule) for den valgte uge.

En celle i timeplanen angiver, at der er oplysninger om en begivenhed.

Vælg den celle, der indeholder den ønskede begivenhed.

Vise en ubesvaret alarmhændelse

Hvis du ikke har bekræftet en alarm, viser telefonen en besked om den ubesvarede alarm.

- Tryk på <**Vis**> for at få vist den pågældende begivenhed.
- Tryk på <**Afslut**>.

Åbne ubesvarede alarmhændelser

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Ubesvarede alarmhændelser**.
2. Vælg en begivenhed.
3. Tryk på <**Bekræft**> for at bekræfte og slette begivenheden.

Bruge funktioner for ubesvarede alarmhændelser

Tryk på <**Valg**>, når listen over begivenheder vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser oplysninger for begivenheden.

- **Slet**: Sletter begivenheden.
- **Slet alle**: Sletter alle begivenheder.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage fotos og optage videoklip.

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand, og vælg **Kamera**, eller tryk på [📷], og hold den nede.

☑
- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være en krænkelse af privatlivets fred.

Tage et foto

Du kan tage billeder med telefonen i forskellige tilstande. Kameraet laver JPEG-fotos.

☑ Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

1. Åbn menuen **Kamera** for at aktivere kameraet. Motivet vises på skærmen.
2. Juster billedet ved at rette kameraets objektiv mod motivet.
   - Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til kameraets funktioner. ▶ s. 69
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 69
3. Tryk på [📷] for at tage et foto. Fotoet gemmes i mappen **Fotos**.
4.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge fotofunktioner	<**Valg**>. ▶ s. 70
slette fotoet	[**C**] og derefter trykke på <**Ja**>.
skifte til fototilstand	<**Eksempel**>.

Bruge kameraets funktioner i fototilstand

Tryk på den venstre funktionstast i fototilstand for at få adgang til følgende funktioner:

- **Optag video**: Skifter til optagetilstand.
- **Optagetilstand**: Gør det muligt at tage et foto i følgende tilstande:

  Enkel optagelse: Tager et billede i normal tilstand.

  Multi-shot: Tager en serie stillbilleder. Vælg, hvor mange billeder kameraet skal tage.

  Mosaikoptagelse: Tager en række stillbilleder og gemme dem i ét billede. Vælg, hvor mange stillbilleder kameraet skal tage.
- **Effekter**: Ændrer farvenuance eller anvender effekter på fotos, der tages i normal tilstand.
- **Rammer**: Indsætter en dekorativ ramme omkring fotos, der tages i normal tilstand.
- **Lommelygte**: Angiver, om der skal bruges blitz.
- **Timer**: Angiver en forsinkelse for udløseren.
- **Gå til fotos**: Går til mappen **Fotos**.
- **Indstillinger**: Skifter standardindstillinger for fotooptagelse.

  Størrelse: Vælger en billedstørrelse.

  Kvalitet: Vælger en billedkvalitet.

  Søgertilstand: Vælger en visningsskærm.

  Lukker lyd: Vælger den lyd, der skal høres, når du trykker på udløseren [ ].
- **Genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge.

Bruge tastaturet i fototilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fototilstand.

Tast	Funktion
[▲]	Vender billedet lodret.
[▼]	Viser billedet spejlvendt.
[Venstre/Højre]	Justerer billedets lysstyrke.
[Op/Ned]	Zoomer ind eller ud.

Tast	Funktion
[**1**]	Skifter til optagetilstand. ▶ s. 71
[**2**]	Ændrer billedets størrelse.
[**3**]	Ændrer billedets kvalitet.
[**4**]	Skifter kameratilstand.
[**5**]	Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på fotoet.
[**6**]	Reducerer forvrængning og maksimerer detaljer og skarphed.
[**7**]	Vælger en dekorativ ramme.
[**8**]	Indstiller selvudløseren.
[**9**]	Går til mappen **Fotos**.
[**0**]	Angiver, om der skal bruges blitz.
[*]	Skifter visningsskærm.

Bruge fotofunktioner

Når du har gemt et foto, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag nyt**: Skifter til fototilstand.
- **Send**: Sender fotoet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Indstil som**: Bruger fotoet som baggrund eller Vis nummer for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter fotoet.
- **Omdøb**: Ændrer fotoets navn.
- **Gå til fotos**: Går til mappen **Fotos**.
- **Beskyttelse**: Beskytter fotoet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser fotoets egenskaber.

Vise et foto

1. I optagetilstand: Tryk på den venstre funktionstast, og vælg **Gå til fotos**.
2. Rul til et foto, og tryk på [OK].

Åbn et foto eller fotolisten, og tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vender tilbage til fotolisten.

- **Vis**: Viser fotoet på hele skærmen.
- **Send**: Sender fotoet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Indstil som**: Bruger fotoet som baggrund eller Vis nummer for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter fotoet.
- **Omdøb**: Ændrer fotoets navn.
- **Flyt til foretrukne billeder**: Flytter fotoet til mappen **Foretrukne billeder**.
- **Diasshow**: Viser alle fotos som et diasshow. Du kan vælge billedernes visningsinterval.
- **Del for Bluetooth**: Angiver, om andre Bluetooth-enheder skal have adgang til denne fil.
- **Beskyttelse**: Beskytter fotoet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser fotoets egenskaber.

Tage et foto med telefonen lukket

1. Tryk på [📷], og hold den nede.
2. Tryk eventuelt på [►II] for at markere 📷.
3. Juster billedet ved at rette kameraets objektiv mod motivet.
4.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
Vende billedet lodret.	[▲].
spejlvende billedet	[▼].
slå blitzen til og fra	[▲/▼] og holde den nede.
indstille lysstyrken for billedet	[I◄◄].
zoome ind eller ud	[►►I].

5. Tryk på [📷] for at tage et foto. Fotoet gemmes automatisk i mappen **Fotos**.

Optage et videoklip

Du kan optage og gemme en video af det, som vises på kameraets skærm.

1. I fototilstand: Tryk på [**1**].
2. Ret kameraobjektivet mod motivet, og juster billedet.
   - Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til kameraets funktioner. ▶ s. 72

- Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 73

3. Tryk på [ ] for at starte en optagelse.
4. Tryk på [ ] eller den højre funktionstast for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk i mappen **Video clips**.

5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
afspille videoklippet	[ ].
bruge videofunktionerne	<**Valg**>. ▶ s. 73
slette videoklippet	[**C**] og derefter trykke på <**Ja**>.
skifte til optagetilstand	<**Eksempel**>.

Bruge kamerafunktioner i optagetilstand

Tryk på den venstre funktionstast i optagetilstand for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag foto**: Skifter til fototilstand.
- **Effekter**: Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på videoen.
- **Fotolys**: Angiver, om der skal bruges blitz.
- **Timer**: Angiver en forsinkelse for optagestart.
- **Gå til videoer**: Går til mappen **Video clips**.
- **Indstillinger**: Skifter følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:

  Optagetilstand: Vælger en videooptagetilstand.

  Vælg **Beskedgrænse** for at optage et videoklip, der kan sendes via MMS eller e-mail. Videoklippet gemmes i 3GP-format.

  Vælg **Normal** for at optage en video, der ikke overskrider den aktuelle hukommelse.

  Størrelse: Vælger en billedstørrelse.

  Videokvalitet: Vælger en billedkvalitet.

  Skærmtilstand: Vælger en visningsskærm.

  Lydoptagelse: Optager et videoklip med lyd.
- **Genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge.

Bruge tastaturet i optagetilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagetilstand:

Tast	Funktion
[▲]	Vender billedet lodret.
[▼]	Viser billedet spejlvendt.
[Venstre]/ [Højre]	Justerer billedets lysstyrke.
[Op]/ [Ned]	Zoomer ind eller ud.
[**1**]	Skifter til fototilstand. ▶ s. 68
[**2**]	Ændrer billedets størrelse.
[**3**]	Ændrer billedets kvalitet.
[**4**]	Skifter optagetilstand for video.
[**5**]	Ændrer farvenuance eller anvender en effekt på fotoet.
[**6**]	Reducerer forvrængning og maksimerer detaljer og skarphed.
[**7**]	Slår lyden til og fra.
[**8**]	Indstiller selvudløseren.
[**9**]	Går til mappen **Video clips**.
[**0**]	Angiver, om der skal bruges blitz.
[*]	Skifter visningsskærm.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Optag nyt**: Skifter til optagetilstand.
- **Send**: Sender videoklippet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
- **Brug som tapet**: Vælger videoklippet som baggrund for inaktiv skærm, hvis det er gemt og kan føjes til MMS'er eller e-mails.
- **Slet**: Sletter videoklippet.
- **Omdøb**: Ændrer videoklippets navn.
- **Gå til videoer**: Går til mappen **Video clips**.

- **Beskyttelse**: Beskytter videoklippet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser videoklippets egenskaber.

Afspille et videoklip

1. I optagetilstand: Tryk på den venstre funktionstast, og vælg **Gå til videoer**.
2. Rul til et videoklip, og tryk på [OK].

   Følgende knapper på skærmen kan bruges under afspilning:

Tast	Funktion
[OK]	Standser afspilningen midlertidigt eller genoptager afspilningen.
[Ned]	Stopper afspilningen.
[Venstre]	Spoler tilbage i en fil.
[Højre]	Spoler frem i en fil.
[▲/▼]	Indstiller lydstyrken.

3. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:
   - **Liste**: Vender tilbage til listen over videoklip.
   - **Send**: Sender videoklippet via MMS, e-mail eller Bluetooth.
   - **Brug som tapet**: Vælger videoklippet som baggrund for inaktiv skærm, hvis det er gemt og kan føjes til MMS'er eller e-mails.
   - **Slet**: Sletter videoklippet.
   - **Omdøb**: Ændrer videoklippets navn.
   - **Flyt til foretrukne videoklip**: Flytter videoklippet til mappen **Foretrukne videoklip**.
   - **Del for Bluetooth**: Angiver, om andre Bluetooth-enheder skal have adgang til denne fil.
   - **Beskyttelse**: Beskytter videoklippet mod sletning.
   - **Egenskaber**: Viser videoklippets egenskaber.

Optage en video med telefonen lukket

1. Tryk på [📷], og hold den nede.
2. Tryk eventuelt på [►II] for at markere 📹.
3. Juster billedet ved at rette kameraets objektiv mod motivet.

4.

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
vende billedet lodret	[▲].
spejlvende billedet	[▼].
slå blitzen til og fra	[▲\▼] og holde den nede.
indstille lysstyrken for billedet	[◄◄].
zoome ind eller ud	[►►].

5. Tryk på [ ] for at starte en optagelse.
6. Tryk på [ ] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i mappen **Video clips**.

Indstillinger *(Menu 9)*

Brug denne menu til at tilpasse telefonens indstillinger efter dine behov. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid & dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge tidszone i menuen **Verdenstid**. ▶ s. 41

- **Indstil klokkeslæt**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: Vælg tidsformat.
- **Indstil dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Startdag i kalender**: Angiv, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.

Telefonindstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses efter dine behov.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises på skærmen.

Hilsen *(Menu 9.2.2)*

Brug denne menu til at indtaste den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Genvej *(Menu 9.2.3)*

Du kan bruge navigationstasterne som genvejstaster til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej.

Åbne en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast, og tryk på [OK].
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift**: Tildeler eller redigerer en genvejsmenu.
- **Fjern**: Ophæver den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæver alle tildelte genveje.

Ekstra indstillinger *(Menu 9.2.4)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genkald, besvarelse og låsning af udvendige taster.

- **Autogenopkald**: Indstiller telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Aktiv klap**: Besvar et indgående opkald ved at åbne telefonen.
- **Vilkårlig svartast**: Besvar indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke [ ] eller <**Afvis**>.

  Når denne funktion er slået fra, skal du trykke på [ ] eller <**Accepter**> for at besvare et opkald.
- **Lås tastatur på cover**: Låser udvendige taster, så du ikke kommer til at trykke på dem ved en fejl.

Skærm indstillinger *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og lys.

Tapet *(Menu 9.3.1)*

Du kan aktivere den inaktive skærm på begge skærme.

- **Hovedskærm**: Vælg et billede eller videoklip, der skal vises på hovedskærmen.
- **Ydre display**: Væl et billede, der skal vises på den udvendige skærm.
- **Tekstplacering**: Vælg, hvor teksten skal placeres på skærmen. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Teksttilstand**: Vælg en teksttilstand.
- **Tekstfarve**: Vælg en tekstfarve.
- **Grafisk logo**: Viser tjenesteudbyderens logo, hvis du har downloadet det, i stedet for udbyderens navn.

Skind *(Menu 9.3.2)*

Du kan vælge en skindfarve for menutilstand.

LCD-lysstyrke *(Menu 9.3.3)*

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.

Baggrundslys *(Menu 9.3.4)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, og hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket.

- **Hovedskærm tændt**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Dæmp hovedskærm**: Angiv, hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.
- **Vis indikatorer på cover**: Angiv, om ikoner skal vises på den udvendige skærm.

Lydindstillinger *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at vælge en lydstyrke og en alarmtype for indgående opkald.

- **Ringtone**: Vælg en ringetone for opkald.
- **Ringestyrke**: Vælg en ringestyrke.

- **Alarmtype**: Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

  Melodi: Telefonen ringer med den valgte ringetone.

  Vibration: Telefonen vibrerer uden at ringe.

  Vibrator derefter melodi: Telefonen vibrerer tre gange og begynder derefter at ringe.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastaturets lydstyrke med [▲/▼] i inaktiv tilstand.

Beskedtone *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at vælge ringesignal for indgående SMS'er, MMS'er, e-mails og CB-beskeder.

- **Tone**: Vælg en af flere beskedtoner.
- **Alarmtype**: Angiv, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående beskeder.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny besked.

Tænd/sluk *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Klaptone *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.

Lydløs tilstand *(Menu 9.4.6)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

- **Vibration**: Indstiller telefonen til at vibrere.
- **Mikrofon fra**: Slår alle lydindstillinger fra.

Ekstra toner *(Menu 9.4.7)*

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutsignal**: Indstiller telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone**: Indstiller telefonen til at bippe, når der er forbindelse til systemet.

- **Bip under opkald**: Indstiller telefonen til at bippe, når du modtager en ny besked, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Fejltone**: Indstiller telefonen til at bippe ved fejl, eller hvis der opstår et problem.

Netværkstjenester *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling *(Menu 9.5.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderestil altid**: Viderestiller alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Ikke tilgængelig**: Viderestiller opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slår alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Vælg **Aktiver** for at slå viderestilling til.

   Eller vælg **Deaktiver**.
4. Vælg linjen **Viderestil til**.
5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på <**Vælg**>.
6. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **Sekunder** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.

Opkaldsspærring *(Menu 9.5.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående**: Afviser alle udgående opkald.
   - **Internationale**: Afviser internationale opkald.

- **Internationale undt. eget net**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og numre i dit hjemland, dvs. det land, som netværksudbyderen befinder sig i.
- **Alle indgående**: Afviser indgående opkald.
- **Indgående når i udland**: Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
- **Annuller alle**: Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.
- **Skift kode for spærring**: Ændrer den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**Vælg**>.

Banke på *(Menu 9.5.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**, og tryk på <**Vælg**>. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere Banke på.

Valg af netværk *(Menu 9.5.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland.

Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

- **Automatisk**: Opretter forbindelse til det først tilgængelige netværk under roaming.
- **Manuel**: Vælg det ønskede netværk.

Vis nummer *(Menu 9.5.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Nogle netværk tillader dog ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

- **Standard**: Bruger netværkets standardindstilling.
- **Skjul nummer**: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon.
- **Send nummer**: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Svarserver *(Menu 9.5.6)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og få adgang til beskeder.

☑ Du skal indtaste nummeret på telefonsvareren, før du kan lytte til dine beskeder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få nummeret til telefonsvareren.

- **Tilslut til Telefonsvarer**: Opret forbindelse til telefonsvareren, så du kan lytte til beskeder. Du kan også oprette forbindelse til telefonsvareren ved at trykke på [**1**] og holde den nede i inaktiv tilstand.
- **Telefonsvarer**: Indtaste nummeret på telefonsvareren.

Lukket brugergruppe *(Menu 9.5.7)*

Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- **Indeksliste**: Tilføjer, sletter eller aktiverer numre i CUG-indekset. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til de funktioner, der bruges til at oprette en indeksliste:
- **Uden for CUG**: Aktiverer opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.
- **Standardgruppe**: Aktiverer din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.
- **Deaktiver**: Deaktiverer CUG-funktionen, hvis standardgruppen er aktiveret, eller der er valgt et CUG-indeks.

Valg af bånd *(Menu 9.5.8)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende netværkstyper: GSM 1900 og kombineret GSM 900/ 1800.

Det standardbånd, der bruges af telefonen, afhænger af i hvilket land, du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

Når du vælger et nyt bånd, søger telefonen automatisk efter alle tilgængelige netværk. Telefonen opretter forbindelse til det ønskede netværk på båndet.

Bluetooth *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at aktivere Bluetooth-funktionen.

☑ Du kan ikke bruge Bluetooth-funktionen, når du bruger multimediefunktioner som diktafon, kamera og MP3-afspiller eller omvendt.

Bluetooth-funktionen gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien gør det muligt at oprette en gratis trådløs forbindelse mellem alle Bluetooth-enheder inden for 10 meter. Da enhederne kommunikerer ved hjælp af radiobølger, skal de ikke nødvendigvis kunne se hinanden.

Indstille Bluetooth-funktionen

Menuen **Bluetooth** giver adgang til følgende funktioner:

- **Aktivering**: Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen.
- **Mine enheder**: Søger efter tilgængelige Bluetooth-enheder. ▶ s. 83
- **Min telefons synlighed**: Gør det muligt for andre Bluetooth-enheder at søge efter telefonen.
- **Min telefons navn**: Gør det muligt at tildele telefonen et Bluetooth-navn, der vises på andre enheder.
- **Sikker tilstand**: Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder anmoder om dine data.
- **Bluetooth-tjenester**: Viser tilgængelige Bluetooth-tjenester.

Søge efter og parre Bluetooth-enheder

1. Vælg **Mine enheder** i Bluetooth-funktioner.
2. Vælg **Søg efter ny enhed**.

   Hvis du allerede har søgt efter enheder, vises funktionen **Flere enheder** sammen med de enheder, som du allerede har søgt efter. Vælg **Flere enheder** for at søge efter nye enheder.

   Efter søgningen vises en liste over de enheder, som du kan oprette forbindelse til. Følgende ikoner angiver enhedernes type:

   - Håndfri eller headset
   - Mobiltelefon
   - Computer
   - PDA
   - Printer
   - Ukendt enhed

   Ikonernes farver angiver enhedens status:

   - Grå betyder, at enheden ikke er parret.
   - Blå betyder, at enheden er parret.
   - Rød betyder, at enheden er sluttet til telefonen.
3. Vælg en enhed.
4. Indtast en Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>. Denne kode skal kun bruges en gang, så du behøver ikke at huske den.

   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

☑ Enheder som headset og håndfri sæt til bilen har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. **0000**. Hvis den anden enhed har en kode, skal den indtastes.

Bruge enhedsfunktioner

1. Åbn enhedslisten, og rul til den ønskede enhed.
2. Tryk på <**Vælg**>, hvis din telefon ikke finder Bluetooth-tjenester for den valgte enhed.
3. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

   ☑ Funktionerne varierer, afhængigt af den parrede enhed.

   - **Tilslut**: Opretter forbindelse til den valgte enhed.
   - **Afbryd**: Afbryder forbindelsen til enheden.

- **Gennemse filer**: Søger efter data på enheden og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste**: Opdaterer Bluetooth-tjenestelisten.
- **Omdøb**: Omdøber den parrede enhed.
- **Godkend**/**Ikke autoriseret enhed**: Angiver, om telefonen skal bede om tilladelse, når andre enheder forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
- **Slet**: Sletter enheden på enhedslisten.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Vælg den placering, hvor det objekt, som du vil sende, er gemt.
3. Rul til det ønskede objekt, og tryk på <**Valg**>.
4. Vælg **Send** → **Bluetooth**.

   Telefonen søger efter enheder inden for sin rækkevidde og viser en liste over tilgængelige enheder.
5. Vælg en enhed.
6. Indtast eventuelt en Bluetooth PIN-kode for parring, og tryk på <**OK**>.

Modtage data via Bluetooth

Telefonens Bluetooth-funktion skal være slået til for at modtage data via Bluetooth.

Hvis en ikke-godkendt Bluetooth-enhed sender data til din telefon, vises der en bekræftelse på telefonen. Tryk på <**Ja**> for at modtage data.

Sikkerhed *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN 2-kode tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af netværksoperatøren.

PIN-kontrol *(Menu 9.7.1)*

Den fire til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN *(Menu 9.7.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.7.3)*

Denne funktion beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en fire til ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.7.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon. Adgangskoden er indstillet til **00000000**.

Beskyttelse *(Menu 9.7.5)*

Brug denne menu til at låse alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.

Når denne funktion er aktiveret, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til menufunktionerne. Adgangskoden er indstillet til **00000000**.

SIM-lås *(Menu 9.7.6)*

Denne funktion gør det muligt at låse telefonen med en SIM-låsekode, så den kun kan bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

FDN-tilstand *(Menu 9.7.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialing Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er aktiveret, kan du kun foretage opkald til telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Indtast PIN2-koden for at bruge funktionen.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.7.8)*

Denne funktion ændrer den aktuelle PIN2-kode, hvis SIM-kortet understøtter det.

Forbindelsesindstillinger *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket. Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge WAP-browseren eller sende MMS'er eller e-mails.

☑ Telefonen opretter forbindelse til netværket som standard. Hvis du ændrer MMS-indstillinger uden først at konsultere udbyderen, fungerer WAP-, MMS- og e-mail-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Oprette en profil

1. Tryk på <**Ny**>, og angiv følgende oplysninger:
   - **Profilnavn**: Indtast et profilnavn.
   - **Start-URL**: Indtast adressen for tjenesteudbyderens WAP-side.
   - **Proxy**: Aktiver eller deaktiver proxy-serveren. Når denne funktion er aktiveret, aktiveres funktionerne **IP-address** og **Port**.
   - **DNS**: Aktiver eller deaktiver DNS-adressen. Når denne funktion er valgt, aktiveres **DNS1** og **DNS2**.
   - **Bærer**: Vælg netværksbærertype.
   - **Avancerede indstillinger**: Ændrer avancerede funktioner. Tilfængelige funktioner varierer, afhængigt af indstillingen for Bærer.

     Når bæreren er indstillet til **GPRS**:

     APN: Indtast navnet på adgangspunktet.

     Brugernavn: Indtast bruger-id.

     Adgangskode: Indtast adgangskode.

     Når bæreren er indstillet til **GSM**:

     Opkaldsnummer: Indtast PPP-telefonnummeret.

     Brugernavn: Indtast bruger-id.

     Adgangskode: Indtast adgangskode.

     Dataopkaldstype: Vælg en opkaldstype for dataoverførsler.
2. Tryk på <**Gem**> for at gemme profilen.

Bruge profilfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger profilen.
- **Slet**: Sletter profilen.
- **Tilføj ny forbindelse**: Tilføjer en ny profil.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.9)*

Brug denne menu til at nulstille telefon-, visnings- og lydindstillinger. Du kan også nulstille alle indstillinger i telefonen på én gang.

1. Tryk på [OK] for at vælge den eller de kategorier, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille de markerede objekter.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte nulstillingen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

> ☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▶ s. 85

Fejlfinding

Hjælp og personlige behov

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Indtast adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menuen **PIN-kontrol**.

"Indtast PUK-kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos tjenesteudbyderen.

"Ingen forbindelse", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Har du trykket på tasten [ ].
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk ?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Er telefonen tændt (du skal trykke på tasten [ ] mere end ét sekund) ?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk ?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Har du slået mikrofonen fra ?
- Taler du direkte ind i mikrofonen ? Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Advarsel Lavt bat. niveau" blinker i displayet.

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Kontakter

- Kontroller, at nummeret er gemt korrekt ved at søge med søgefunktionen i Kontakter.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,664 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.

- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A

AB-tilstand, tekstindtastning • 22
Adgangskode
  opkaldsspærring • 80
  telefon • 85
Alarm • 42
Autogenopkald • 76

B

Baggrundslys, indstille tid • 77
Batteri
  forholdsregler• 90
  lav, ikon • 8
  oplade • 7
Beskeder
  e-mail • 49
  gruppebeskeder • 52
  hilsen • 76
  MMS • 48
  SMS • 47
  web • 52
Beskedtone • 78
Beskyttelse • 85
Besvare
  andet opkald • 27
  opkald • 26
Billeder, downloadede • 61
Bluetooth
  indstillinger • 82
  modtage, data • 84
  sende, data • 84
Browser, WAP • 45

C

CB-beskeder (Cell Broadcast) • 52

D

Diktafon
  afspille • 41
  indspille • 40
DTMF-toner, sende • 28

E

Eget nummer • 36
Ekstern højttaler • 27
e-mails
  indstille • 58
  oprette/sende • 49
  slette • 55
  vise • 54

F

FDN-tilstand (Fixed Dialing Number) • 85
Fejlfinde • 87
Forbindelsestone • 78
Fotos
  slette • 71
  tage • 68
  vise • 70

G

Genkald
  automatisk • 76
  manuelt • 25
Gruppebeskeder • 52

H

Hilsen • 76
Hukommelsesstatus
  downloadede objekter • 63
  telefonbog 36
Hurtigopkald • 35

I

Ikon, lavt batteriniveau • 8
Ikoner, beskrivelse • 10
Indbakke, beskeder
  e-mail • 54
  MMS • 51
  SMS • 50
Indgående beskeder
  e-mail • 54
Indgående opkald • 31
Indspilning
  talenotater • 40
Indtaste, tekst • 22
Indtastningstilstand, skifte • 22

K

Kalender • 64
Kamera
  fotos • 68
  funktioner • 69
  videoer • 71
Konferenceopkald • 29
Kvittering for afsendelse, besked • 56

L

Lommeregner • 43
Lyde, downloadede • 62
Lydindstillinger • 77

Lydløs
mikrofon • 28
tastetoner • 28
Lydstyrke for tastetoner • 78
Låse
opkaldsfunktioner • 85
SIM-kort • 85
telefon • 85

M

Minutsignal • 78
Mit visitkort • 35
MMS-beskeder
indstille • 57
oprette/sende • 48
slette • 52
vise • 50
MP3-afspiller
afspille • 37
funktioner • 39
Musik, downloadet • 62

N

Navne
indtaste • 22
søge • 32
Netværksbånd, vælge • 82
Netværkstjenester • 79
Nulstille telefon • 87
Nødopkald • 93

O

Omregner • 44
Opkald
afvise • 26
banke på • 80
besvare • 26
genkald • 25
overføre • 27
parkere • 27
spærre • 79
viderestille • 79
Opkald til udlandet • 25
Opkaldsgruppe
håndtere • 34
oprette • 34
Opkaldslister
indgående • 31
ubesvarede • 31
udgående • 31
Opkaldspriser • 32
Opkaldsvarighed • 31
Oplysninger om sundhed og sikkerhed • 89
Oprette beskeder
e-mail • 49
MMS • 48
SMS • 47
Oprette, planlægning
begivenheder • 64
mærkedage • 65
opgaver • 66
Optage
videoer • 71
Overføre • 27

P

Parkere, opkald • 27
PIN, skifte • 85
PIN2, skifte • 86

R

Ringer
beskeder • 78
indgående opkald • 77
Roaming • 80

S

Sendte beskeder • 53
Seneste nummer, genkald • 25
Sikkerhed, opkald • 84
SIM-kort
isætte • 7
låse • 85
Skabeloner • 55
Skærm
indstillinger • 76
sprog • 75
Slette
begivenheder • 66
beskeder • 51
e-mails • 55
fotos • 71
opkaldslister • 30
telefonbog 36
ubesvarede alarmer • 68
videoklip • 74
SMS-beskeder
oprette/sende • 47
slette • 51
vise • 50
Spil • 37
Sprog, vælge • 75
Spærre, opkald • 79
Stopur • 45
Synk. PIM
oprette en profil • 43
starte • 43

T
Talenotater
afspille • 41
indspille • 40
Tastaturtoner
sende • 28
vælge • 78
Tegn, indtaste • 22
Telefon
adgangskode • 85
ikoner • 10
låse • 85
nulstille • 87
pakke ud • 6
skærm • 10
tænde/slukke • 8
vedligeholdelse • 94
Telefonbog
funktioner • 33
håndtere • 36
kopiere • 33
redigere • 33
ring op, hurtigt • 35
slette • 36
Telefonsvarer
forbindelse • 81
redigere • 81
Timer • 44
Tone
besked • 78
forbindelse • 78
minutsignal • 78
tastatur • 78
telefonklap • 78
tænd/sluk • 78
Trafiksikkerhed • 91
Tænd/sluk-tone • 78
Tænde/slukke
mikrofon • 28
telefon • 8

U
Ubesvarede alarmhændelser • 67
Ubesvarede opkald • 31
Udbakke, beskeder • 53
Udgående opkald • 31
Underholdning • 61

V
Valg af bånd • 82
Valg af netværk • 80
Ventende opkald • 80
Verdenstid • 41
Videoer
afspille • 74
optage • 71
slette • 74
Videresende
e-mails • 55
MMS-beskeder • 51
Viderestille, opkald • 79
Vilkårlig svartast • 76
Vis nummer • 81

W
WAP-browser
bogmærker • 46
cache, rydde • 47
åbne • 45

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 digital mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-E720

(Modelnavn)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)** **EN 301 328 v1.4.1 (2003-04)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 23

(Udgivelsessted og dato)

Yong-Sang Park / S. Manager

(Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.